

フレベグ取扱説明書

特許取得 商標登録済

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。不適切な取り扱い、重大な事故につながる恐れがあるので、お読みになった本取扱説明書は、**管理責任者が必ず保管してください。**

品番 用途・径×長さ×形状	品名	固定部径	抜け方向の強さ		レンチ
			グラウンド	緑地	
S-φ30×250×R26	サッカーゴール用フック型フレベグ	30～50	200kg	155kg	24六角
Y-φ19×210×R15	遊具用フック型フレベグ	10～30	90kg	70kg	17六角
R-φ60×650×44	レッカー用フレベグ	-	-	1,000kg	-
T-φ19×210×H	テント用フレベグ	脚に直接固定	90kg	70kg	17六角
D-φ40×250×R	大型犬用リング型フレベグ	リード	-	180kg	24六角

サッカーゴール用は4本使用、テント用は、テントの柱の本数を使用してください。
耐荷重は、小学校校庭の実験結果に安全率×0.7をしたものです。
河川敷グランド、家庭の庭など、埋め立てたままの土壌は耐荷重に×0.5をして本数を決めてください。
ただし、これはあくまでも目安ですので、状況に応じて本数を追加してご使用ください。

使用方法

本製品を使用する際に用意して頂く物は、手袋（軍手等）、
1.5～2ポンドのショックレス・ハンマー、
T型レンチ（市販品、又は、当社専用品）をご用意ください。



※詳しくは動画をご覧ください

- ①フレベグのナットの部分にレンチをかぶせ、レンチを右に回しながら上からハンマーで叩き、
固定する器具に2cm程度まで近づくまで叩き続ける。このとき、ナットを直接叩いてしまうと
ナットが変形して外す時にレンチが入らなくなり、抜きにくなりますので、絶対に行わないでください。
また、打ち込みの際は、ハンマーで手や指を叩かないよう手袋等を着用して、けが等に十分ご注意ください。
- ②フレベグのフックの部分と器具の固定部分の位置を合わせ、レンチを止まる所までしっかり回り
固定してください。
- ③器具よりフレベグを取り外す場合は、レンチをナットにかぶせ、左に回すと簡単に取り外す事が出来ます。

※無断転載禁止

※仮設の物を固定する製品です。定期的に取付を確認してください。

使用上の注意

※本製品は、屋外で使用する品名（サッカーゴール用はフットサル、ハンドボール等のゴールポストにも
使用可）に書かれた物の固定用ベグとして使用する物です。本来の目的以外の使用はおやめください。

※フレベグと使用する器具との間に隙間が生じた時には、締め直す、固定をやり直す。それでも固定できない
（土壌が軟弱等）場合は、本数を増やす、又は、他のおもり等を併用してお使いください。


※ベグの周辺では、足を引っ掛けたりする事があるので危険です。周囲では遊ばせないようにご指導ください。
また、フレベグの先端を他の人に向けたり、乱暴な扱いは事故の原因となりますのでおやめください。

※風の強い（風速10m/s以上）の環境下では、使用しないでください。

※繰り返し使用する際は、その都度フレベグの各部に異常（さび、曲り、溶接部の欠損）などが無いか確認し、
異常があれば直ちに使用を中止して、新しいベグと交換してください。

※本製品は金属製品ですので経年劣化が生じます。定期的に点検を行ってください。
表面にサビが発生した場合は、サンドペーパー等でサビを落とし、サビ止め塗料で補修してください。
曲がりや溶接部の異常の場合は使用を中止して交換等の適切な処置を行ってください。

※使用後は、土、汚れをきれいに落とし、乾燥させてから直射日光の当たらない湿気のない場所で
保管してください。

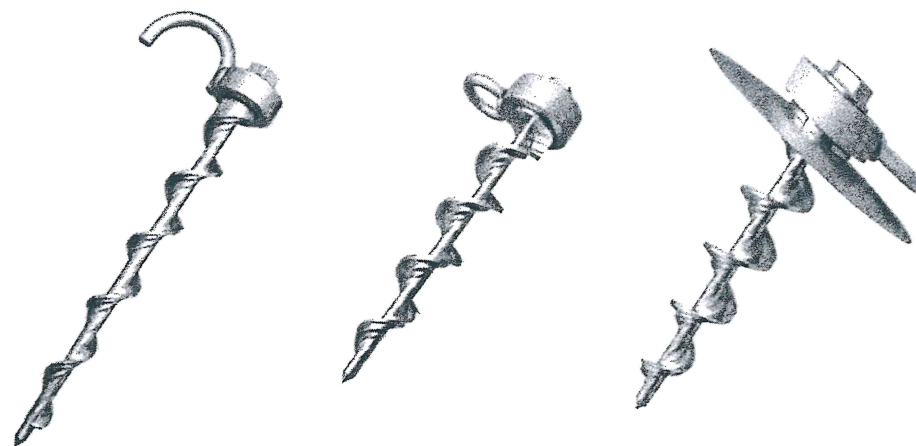

お気づきの点やご不明な点は、購入先または弊社へお問い合わせください。

〒435-0021 静岡県浜松市東区材木町105-1

TEL.053-421-4703 FAX.053-421-3206

E-mail: taietu@cello.ocn.ne.jp

製造・販売：**有限会社 太悦鉄工**

URL <http://www.taietu.jp/>